



PODEST - ANTRITT - AUSTRITT

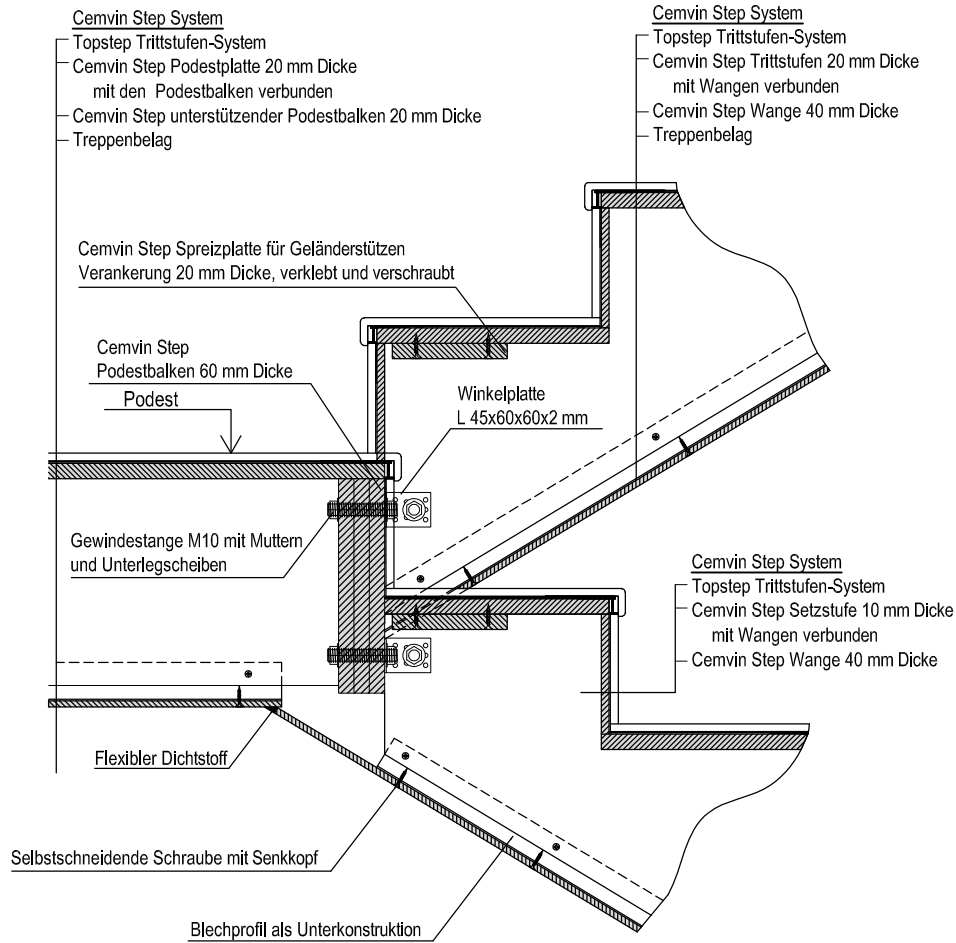

PODESTBALKEN - WANDBEFESTIGUNG

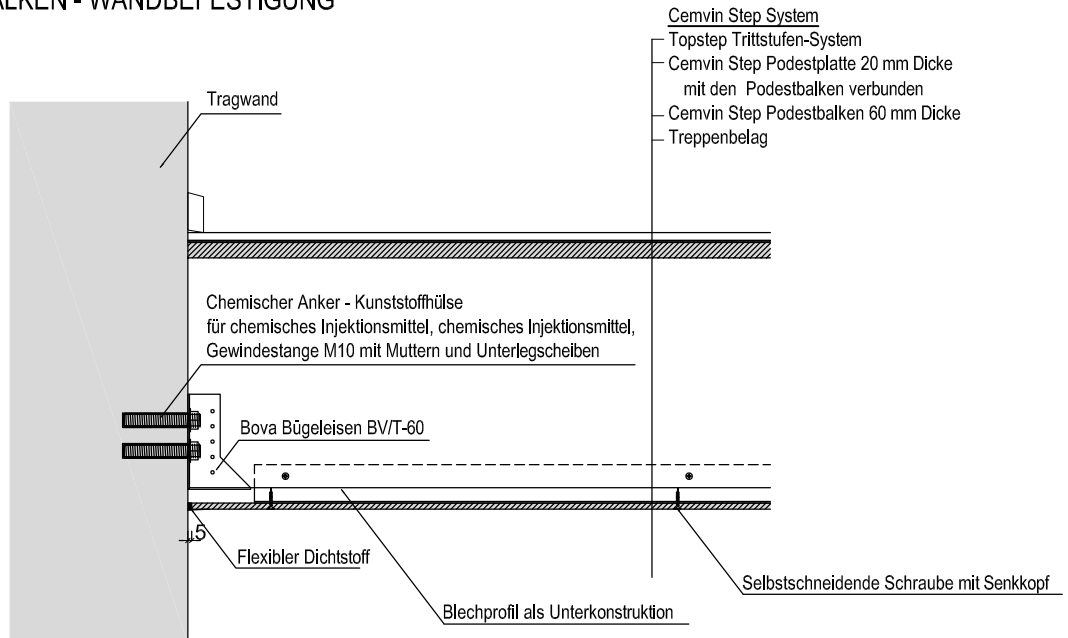

ANMERKUNGEN::

- Trittplatten (Trittstufen, Setzstufen und Podestplatten) werden mit PUR-Kleber auf den Untergrund geklebt.

CEMVIN STEP DETAILS

TYP: CEMVIN STEP


TRAGKONSTRUKTION: WÄNDE, DECKE, FUSSBODEN

MASSSTAB: 1:10




WWW.CEMVIN.EU

FUSSBODEN - ANTRITT

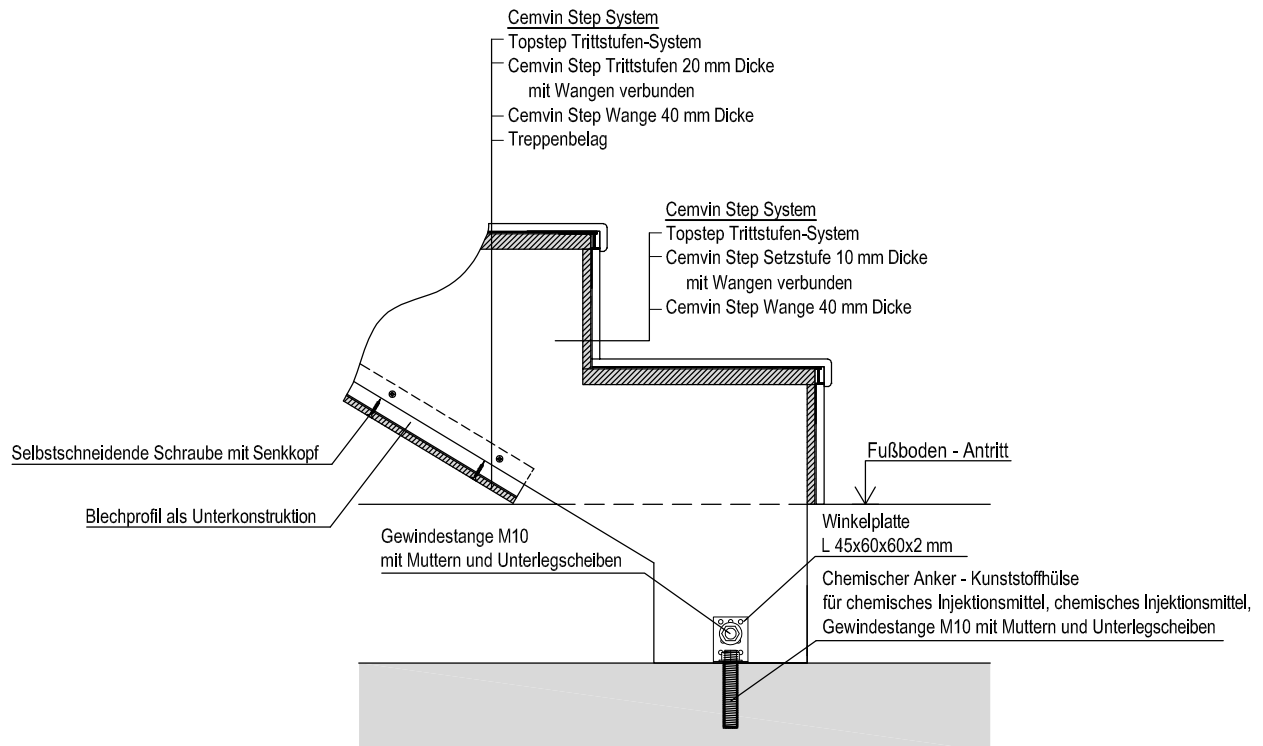


DECKE - AUSTRITT

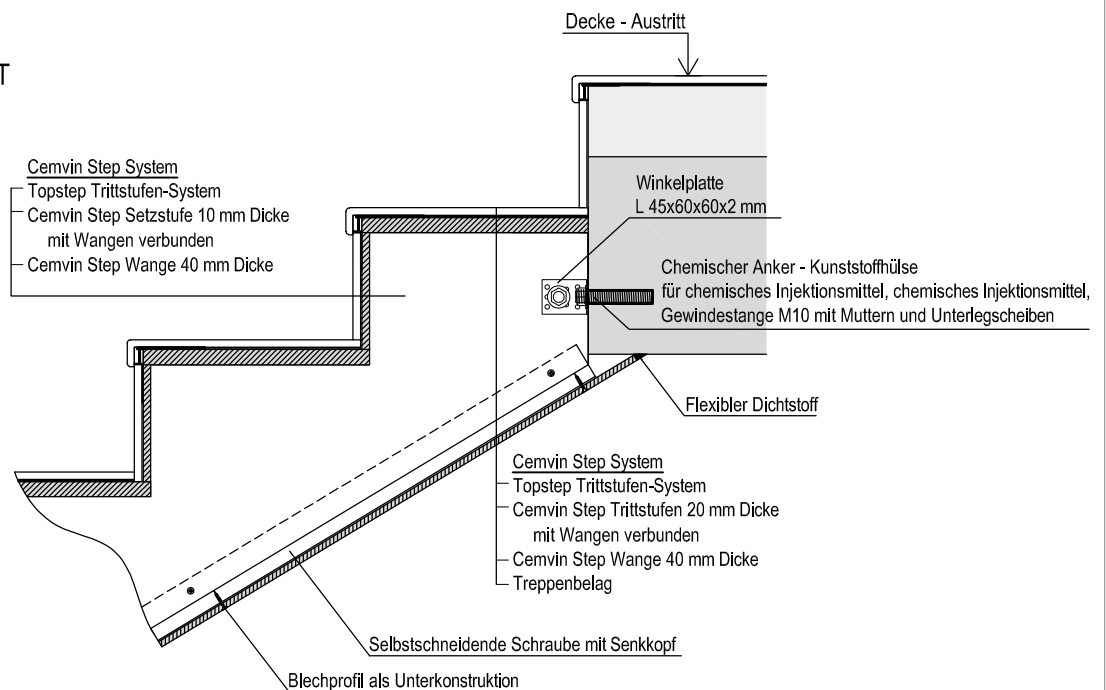

ANMERKUNGEN:

- Trittplatten (Trittstufen, Setzstufen und Podestplatten) werden mit PUR-Kleber auf den Untergrund geklebt.

CEMVIN STEP DETAILS		
TYP: CEMVIN STEP	TRAGKONSTRUKTION: WÄNDE, DECKE, FUSSBODEN	
MASSTAB: 1:10		WWW.CEMVIN.EU